

3. KULLANMA TALİMATI



Elektronik
Kontrol
Kutusu



1. IVIGO Elektrikli Havlu Radyatörün fişini topraklı prize takınız.
 2. Kontrol kutusu üzerinde bulunan açma-kapama (⏻) düğmesine 3-4 saniye basılı tutunuz. Elektrikli Havlu Radyatör çalışmaya başlayacaktır.
 3. Cihazınızın çalışma seviyesini açma-kapama butonuna (⏻) 0.5-1 saniye basarak değiştirebilirsiniz.
 4. Cihazınızı kapatmak istediğinizde açma-kapama (⏻) düğmesine 3-4 saniye basılı tutunuz. Cihaz tekrar açıldığında minimum modunda çalışmaya başlayacaktır.
- NOT:** Cihazınızın enerji kesildiğinde, son çalışma seviyesini hafızasında tutar, cihazınızı tekrar açtığınızda bu seviyeden çalışmaya başlayacaktır.

4. TEMİZLİK VE BAKIM

IVIGO Elektrikli Havlu Radyatörleri hiç bakım gerektirmeden size yıllarca hizmet verebilecek şekilde üretilmiştir. Temizlik için çözücü-çizici sıvı ve toz deterjanlar kesinlikle kullanmayınız. Yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.

(Not: Tüm bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı, şebeke kablosu prizden çekilmelidir.)

5. NAKLİYE İLE İLGİLİ ESASLAR

1. Taşıma ve montaj sırasında radyatörler darbe ve çarpmalara karşı korunmalıdır.
2. İstifleme, rutubetsiz bir ortamda radyatör ambalajları açılmadan yatay olarak en fazla 20 adet üst üste gelecek şekilde yapılmalıdır.
3. Ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyulmalıdır.
4. Orijinal ambalaj yok ise, radyatörünüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelerle karşı önlem alınmalıdır.
5. Orijinal ambalaj tekrar taşıma için muhafaza edilmelidir.

6. PRATİK VE YARARLI BİLGİLER

1. Doğru havalandırma: Pencereleri kısa süreli ama sonuna kadara açınız. Uzun süreli ve az açık pencerelerden dışarı çok ısı kaybı olur, buna karşılık içeri çok az temiz hava girer.
2. Isıtıcıların verimli çalışabilmesi için, etrafını boş bırakın.

GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrikli Havlu Radyatör gerilimi 220V'a ayarlanmıştır. Bu bakımdan radyatörü sadece belirtilen gerilimdeki alternatif akım (AC) ile kullanınız.
- Elektrikli Havlu Radyatörü mutlaka topraklı prize kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek kaza ve zararları firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Elektrikli Havlu Radyatörü kullanma kılavuzundaki montaj kurallarına uygun şekilde takınız. Daima radyatörü dikey biçimde kullanınız. Yatay şekilde asla kullanmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatörü uzun süre çalıştırmadığınız zamanlar ve temizlik öncesinde fişli kablosunu prizden çıkarınız.
- Elektrikli Havlu Radyatör kablosunu hareketin yoğun olduğu alanlardan uzak tutunuz. Aksi halde kişilerin takılıp düşmesine sebebiyet verebilir.

- Elektrikli Havlu Radyatörü taşıma, yerine takma ve kullanım sırasında darbe ve çarpmalara karşı koyunuz.
- Elektrikli Havlu Radyatörü yanıcı ve parlayıcı maddelerin (gaz, benzin ve diğer yanıcı maddeler) kullanıldığı ve depolandığı alanlarda kullanmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatörü sıvı içerisine daldırmayınız veya cihazın içerisine sıvı girmesine engel olunuz. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz.
- Elektrikli Havlu Radyatör fişli kablosunu olabilecek gerilme ihtimallerine karşı paylı bırakınız. Cihazın kablosundan çekerek fiş prizden çıkarmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatörü ıslak elle çalıştırmayınız. Cihazı çalıştırmadan, cihazın düğmelerine basmadan veya prize dokunmadan daima ellerinizin kuru olmasına dikkat ediniz.
- Bu cihaz, güvenlikleri yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmalıdır ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duysal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Radyatörün şebeke bağlantısı için kullanılan uzatma kablosu, zaman ayarlayıcı vb. elemanların uygun akım değerlerinde olanlarını kullanınız. Elektrikli Havlu Radyatörü kablosunu keserek doğrudan bir prize takıp çalıştırmayınız. Kablosu kesilen ürünler garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Elektrikli Havlu Radyatörlerin ağırlığı göz önünde tutulmalıdır. İki kişinin birlikte duvara takması tavsiye olunur.
- Elektrikli Havlu Radyatör kablosunu halı ve kilimlerin altlarından tutmayınız.
- Aynı prize bağlı olarak birden fazla cihazı bir arada kullanmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatör kullanım esnasında ısınır. Yanmaktan korunmak için sıcak yüzeylere temastan kaçınınız.
- Elektrikli Havlu Radyatörü suyla doğrudan temas etmeyecek bir bölgeye monte ediniz.
- Elektrikli Havlu Radyatörü kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş yangın güvenlik kurallarına uyunuz.
- Bu cihaz havlu kurutma amaçlı ve bulunduğu bölgeyi ısıtma amacı ile üretilmiştir. Bu yüzden Elektrikli Havlu Radyatörü başka amaçlar için kullanmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatör üzerine 2 adet havlu üst üste gelecek şekilde aşırı yüklemeyiniz. Bu aşırı ısınmaya sebebiyet verebileceği gibi aşırı ısınmış sıcak yüzeyler yanmaya sebebiyet verebilir.
- Havlu kuruturken radyatörün tamamını kaplayacak şekilde konmasına dikkat edilmelidir. Bu şekilde, ısıtma verimini düşürdüğü gibi uzun süreli kullanımda aşırı ısınmaya da sebebiyet verebilir.
- Elektrikli Havlu Radyatör kapalı alan kullanımına uygun olarak üretilmiştir. Açık alanda veya ıslak yüzeyler üzerinde çalıştırmayınız.
- Elektrikli Havlu Radyatör şebeke kablosunu (fişli kablo) değiştirmeniz gerektiğinde ya da meydana gelebilecek bir arıza durumunda, satın aldığınız satış noktasına veya IVIGO Müşteri Danışma Hatt'na başvurunuz. Bu durumda cihazınızı çalıştırmayınız.
- Havlu ısıtıcılardaki üst boru basınç artışı oluşmasını diye tedbir olarak su ile tam olarak doldurulmamaktadır. En üst iki boru bu sebeple daha az ısınır.
- Dikkat: Eğer priz veya fiş dokunulamayacak kadar sıcak duruma gelirse hemen cihazı kapatınız. Fazla ısınma zarar görmüş bir prizden belirsizdir.



Modeller:

EHR5012
EHR5015
EHR5019
EHR5023
EHR5033

EHR5016K
EHR5022K
EHR5026K

TR

TR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

1976'dan
bugüne...

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak ürettiğimiz bu ürünün en verimli şekilde kullanılabilmesi için; **bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.**
Uygun şekilde kullanıldığında ürününüzün kullanım ömrü 10 yıldır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır, kromajlı cihazlar için 2 yıldır. 2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Ürünün garanti süresi içerisinde anlaşılan arızalar, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 3. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 4. MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından verilen bu garanti, mamulün normalin dışında kullanılmasıyla doğacak arızaların giderilmesini kapsamamaktadır. 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 6. Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, esnasındaki dış etkenlerle (çarpma, çizilme, kırma) ve kimyevi etkenlerle oluşabilecek hasar ve arızalar 5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı veya kaçak elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajda kullanım nedenlerinden ötürü meydana gelecek hasar ve arızalar 6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen hasar ve arızalar 7. Arızalı ürüne, yetkili servis personeli dışındaki müdahalelerden kaynaklanacak arızalar. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

NOT: MÜŞTERİ DESTEK HATTI'NA BAŞVURMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

1. Öncelikle ürününüzün fişinin prize doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Kabloda bir kopukluk ya da zedelenme olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kullandığınız prize elektrik olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Besleme anahtarının (I) açık konumunda olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Bütün bu şartlar yerinde olduğu halde ön yüzdeki kontrol panelinde açma-kapama düğmesine (⏻) yaklaşık 3-4 saniye bastığınızda cihazınız çalışmıyorsa lütfen herhangi bir müdahale bulunmadan Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Firmamız Türkiye genelinde "Merkezi Servis Hizmeti" vermektedir.

Müşteri Destek Hattı

444 5 427

03.2025

3 5 4 0 3 0

DİJİTAL

ivigo®

ELEKTRİKLİ
HAVLU RADYATÖR

EN 60335-2-43

3 YIL
GARANTİ

* Kromajlı ürünler için garanti 2 yıldır

GARANTİ BELGESİ

IVIGO Elektrikli Havlu Radyatörünüz, uluslararası kalite standartlarında, üretimin her aşamasında detaylı bir inceleme ve kalite kontrol sürecinden geçirilerek üretilmiştir. Bizi terahhüdünüz için teşekkür eder, ürününüzü sıcak bir gülümsemeyle kullanmanızı dileriz.

Satış Tarihi ve Fatura No:

Alıcı Adı:

Adres:

Model No: IVIGO EHR5012 - IVIGO EHR5015 - IVIGO EHR5019 - IVIGO EHR5023 - IVIGO EHR5033 - VIGO EHR5016K - IVIGO EHR5022K - IVIGO EHR5026K

Seri No:

Garanti Süresi: 3 Yıl IVIGO EHR5012 - IVIGO EHR5015 - IVIGO EHR5019 - IVIGO EHR5023 - IVIGO EHR5033

Garanti Süresi: 2 Yıl IVIGO EHR5016K - IVIGO EHR5022K - IVIGO EHR5026K

İhracatçı Firma: MASTAŞ Isı Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Üretici Firma: MASTAŞ Makina Kalıp Tic. San. A.Ş.

Adres: NOSAB Nilüfer Bulvarı No:3 BURSA - TÜRKİYE

Tel: +0090 224 411 11 14 Faks: +0090 224 411 11 21

Satıcı:

Tel - Faks:


Kaşe - İmza:

1. GENEL TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

IVIGO Elektrikli Havlu Radyatörleri standart (elektrostatik toz boyalı) ve kromajlı olmak üzere iki çeşit olarak üretilmektedir. Gövdeler farklı çap ve biçimlerdeki metal boruların uygun kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Metal borular çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmekte, ürün grubuna göre değişen biçimde krom kaplama yapılmakta ya da elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Elektrikli Havlu Radyatör boru içleri, ısı transfer sıvısı ile doldurulmuş ve ısıtmak için de cihaz içine elektrikli ısıtıcı yerleştirilmiştir. Isıtıcı tarafından ısıtılan ısı transfer sıvısı devir daim yaparak Elektrikli Havlu Radyatörlerin ısınmasını sağlar. IVIGO Havlu Radyatörlerde kullanılan boya içerisinde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır.

1. Dikey Boru
2. Yatay Boru
3. Isıtıcı (Rezistans)
4. Elektronik Kontrol Ünitesi
5. Fişli Kablo
6. Kör Tapa

F: Faz
N: LED 1 (MIN MOD)
N1: LED 2 (ECO MOD)
N2: LED 3 (MAX MOD)
K: Açma - Kapama + Mod Değişim Butonu
R: Isıtıcı Devresi

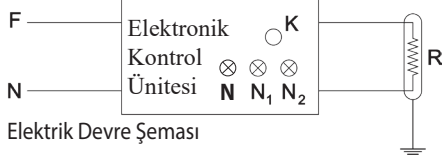


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	En (mm)	Boy (mm)	Gerilim (Volt)	Akım (Amper)	Frekans (Hz)	Güç (Watt)	Ağırlık (kg)	Renk
EHR 5012*	500	650	220-240	1.25	50-60	275-330	8	Beyaz
EHR 5015*	500	800	220-240	1.59	50-60	350-420	9.8	Beyaz
EHR 5019*	500	1000	220-240	2.04	50-60	450-535	12	Beyaz
EHR 5023*	500	1250	220-240	2.72	50-60	600-715	15	Beyaz
EHR 5033*	500	1274	220-240	3.63	50-60	800-950	19	Beyaz
EHR 5016K**	500	790	220-240	1.25	50-60	275-330	10.5	Krom
EHR 5022K**	500	1105	220-240	1.59	50-60	350-420	12.3	Krom
EHR 5026K**	500	1330	220-240	2.04	50-60	450-535	16	Krom

*Elektrostatik toz boyalı Beyaz RAL 9016

**Kromajlı ürünleri belirtir.

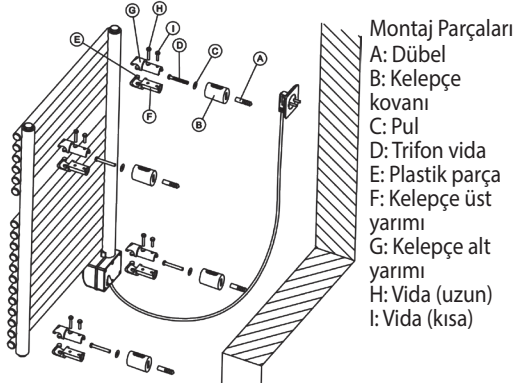


2. MONTAJ TALİMATI

1. Kutu dışındaki koruyucu naylonu radyatöre zarar vermeden yırtınız. Kutuyu açarak radyatörü ve ayrı bir torbada bulunan montaj elemanlarını çıkarınız.
2. Elektrikli Havlu Radyatörün bağlantı kablolarının zorlanıp gerilmemesi için prize olan uzaklığı doğru tespit edilmelidir. Bunun için uygun yer tespiti yapıldıktan sonra montaj için gerekli delik merkezi işaretlemeleri yandaki resme göre işaretlenmelidir.
3. Delikler Ø10 mm matkap ile uygun şekilde delindikten sonra, montaj malzemeleri içinde bulunan plastik dübelleri bu deliklere çakınız. (4, 5 ve 6. maddeler için Şekil 3'ü inceleyiniz)
4. Elektrikli Havlu Radyatör kelepçe kovani (B) trifon vida (D) ve pul (C) ile duvara monte ediniz. Duvar bağlantıları radyatör düzgün duracak ve radyatörünüzü güvenle taşıyacak şekilde yapılmalıdır.
5. Kelepçelerin havlu radyatör borularını daha iyi kavraması için montaj malzemeleri içerisinde bulunan plastik parçaları (E) kelepçelerin (F ve G) içindeki yuvalara takınız. Daha sonra kelepçe üst ve alt yarımını havlu radyatörün yatay borularına tutturarak vidalar yardımıyla (I-kısa vida) sıkınız.
6. Dört kelepçe de radyatöre sıkıldıktan sonra radyatörü kelepçeler yardımıyla duvara daha önceden monte edilmiş olan kelepçe kovanlarına vidalar (H-uzun vida) yardımıyla monte ediniz.

Not: Radyatörünüzü monte ederken radyatörünüzün kontrol ünitesinin zarar görmemesi için çarpma ve darbelerle karşı dikkatli olunuz.



06 x 150 mm

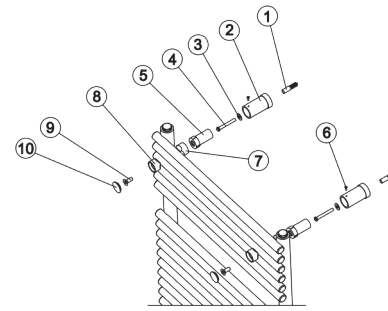

- 1: Dübül 2: Kelepçe kovani 3: Pul 4: Trifon vida 5: İç parça 6: Sabitleme vidası 7: Kelepçe yarımı 8: Kelepçe yarımı 9: Vida 10: Kapak


ÖNEMLİ UYARI

Satın almış olduğunuz ürünü ilgili arıza, şikayet ve istekleriniz için öncelikle **444 5 427** numaralı Müşteri Destek Hattı'nı arayınız. Müşteri Destek Hattı'nı aramadan fabrikaya gönderilen ürünlere Teknik Servis Hizmeti verilmeyecektir. Dijital ısıtıcılar kalibrasyon ayarı yapıldıktan sonra ambalajlanmıştır. Ürünleri fabrikaya anlaşmalı kargomuz olan **Aras Kargo** ile ve mutlaka **7600002412** müşteri/sözleşme kodunu belirterek iletiniz. Kargodan ürünü aldıktan sonra eğer ürün hasarlı ise 3 saat içinde kargo firmasına tutanak tutturunuz.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketiciden servis ücreti alınır.
3. Değiştirilen parçalar 1 (bir) yıl garanti kapsamındadır.
4. Faturası ibraz edilmeyen ürünlere garanti dahilili işlem yapılamaz.
5. Cihaz, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
6. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür.
7. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.


Bütün IVIGO ürünleri CE sertifikasına sahiptir. İmalatçı Firma: **mastas** MASTAŞ Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye

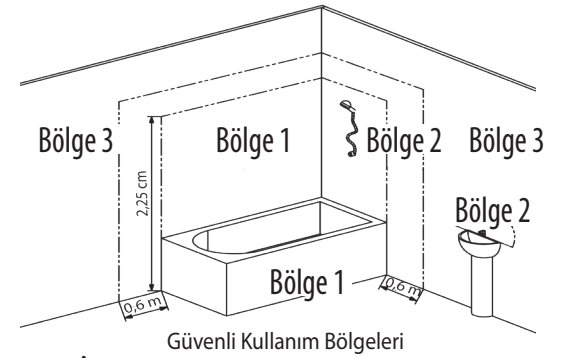

Güvenli Kullanım Bölgeleri

ÖNEMLİ NOT:

Elektrikli Havlu Radyatör şekilde olduğu gibi sadece 'BÖLGE 3'te kullanılmalıdır. Bölge 1: Bu bölge doğrudan suya maruz kalan bölgelerdir. Küvet, duş, lavabo vb. bölgeleri içermektedir. Bölge 2: Bölge 1'e 0,6 metre mesafe kadar uzaklıkta olan alanlardır. Bölge 3: Bölge 1 ve Bölge 2'nin dışarısında kalan alanlardır. Bu bölge radyatörün duvara takılması için güvenli olan alandır. Elektrikli Havlu Radyatör sadece dikey şekilde duvara takılarak çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

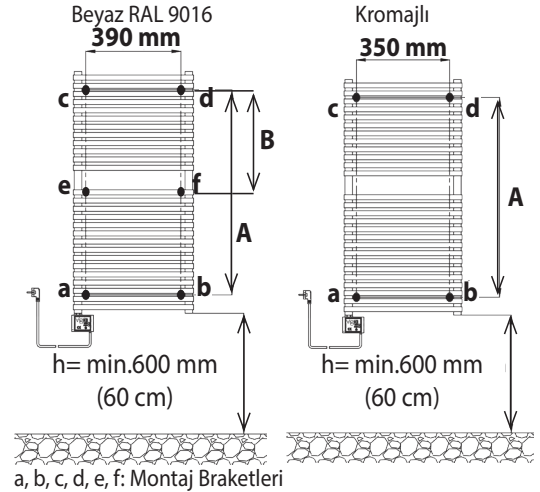

a, b, c, d, e, f: Montaj Braketleri

Montaj Ölçüleri

Model	A	B
EHR5012	500 mm (50 cm)	-
EHR5015	650 mm (65 cm)	-
EHR5019	850 mm (85 cm)	-
EHR5023	1100 mm (110 cm)	-
EHR 5033	1156 mm (115.6 cm)	-
EHR5016K	585 mm (58.5 cm)	-
EHR5022K	900 mm (90 cm)	-
EHR5026K	1125 mm (112.5 cm)	-