



GÜVENLİK UYARILARI

- Dijital Elektrikli Fanlı Isıtıcı ilk açıldığında fan yaklaşık 15 sn. soğuk hava üflecektir. Bunun sebebi rezistans üzerindeki olası tozun yanmasını engellemektir. Rezistans 15 sn. sonra çalışmaya başlayacak ve cihaz sıcak hava üflecektir.
- Dijital Fanlı Isıtıcı'nın fişli kablosu ısı sensörlü özel bir kablodur. Prizde ısınma olduğunda algılamakta ve cihazın kapanmasını sağlamaktadır. Bu durumda cihazın tekrar çalışabilmesi için prizdeki ısınin düşmesi gerekmektedir. Cihazın enerjisini kesip, fişin soğumasını bekleyin, gerekli durumda fişin takılı olduğu prize değiştirin.
- Cihaz ısıtmaya devam ettiği sürece fan da çalışmaktadır. Cihazın fansız çalışması söz konusu değildir.
- Cihaz çalışırken, kablosunun fişten çekilerek veya direkt besleme anahtarı "0" konumuna getirilerek kapatılması ürüne zarar verebilir. Bu şekilde kapatılmamasına dikkat edilmelidir. Öncelikle kontrol panelindeki açma-kapama tuşundan veya kumanda ile cihaz kapatıldıktan sonra besleme anahtarı kapatılmalı veya cihazın fişi çekilmelidir. Manuel cihaz öncelikle kumanda panelindeki çevirmeli anahtarı "0" konumuna getirilerek kapatılır.
- Cihaz, üzeri kapatılarak herhangi bir şeyi kurutma amacıyla kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda cihaz çalışmayı durduracaktır.
- Cihazın arkasında bulunan hava emiş panjurları ve ön kapığında bulunan hava üfleme panjurları kesinlikle kapatılmamalıdır.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıların gerilimi 230 V'a ayarlanmıştır. Bu bakımdan fanlı ısıtıcınızı sadece belirtilen gerilimdeki alternatif akım (AC) ile kullanınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı mutlaka topraklı prize kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı kullanma kılavuzundaki montaj kurallarına uygun şekilde takınız. Daima ısıtıcınızı diik bir pozisyonunda kullanınız. Isıtıcı yatay pozisyonunda çalışmaz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı ayaklı olarak kullanacaksanız, cihazın düz bir zeminde bulunmasına dikkat ediniz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı uzun süre çalıştırmadığınız zamanlarda ve temizlik öncesi fişli kabloyu prizden çıkarınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı kablosunu hareketin yoğun olduğu alanlardan uzak tutunuz. Aksi halde kişilerin takılıp düşmesine sebebiyet verebilir.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı taşıma, montaj ve kullanım sırasında darbe ve çarpmalara karşı koruyunuz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı ısınmadan başka bir amaç için kullanmayınız. Üzerine bez koymayınız, örtmeyiniz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı yanıcı ve parlayıcı maddelerin (gaz, benzin ve diğer yanıcı maddeler) kullanıldığı ve depolandığı alanlarda kullanmayınız.
- Isıtıcınızı ilk çalıştırmada hafif bir koku yapabilir, bunu engellemek için ilk çalıştırma açık bir ortamda yapmanız veya odayı iyice havalandırmanız yeterli olacaktır.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı sıvı içerisine daldırmayınız veya cihazın içerisinde sıvı girmesine engel olunuz. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı fişli kablosunu olabilecek gerilime ihtimallerine

Müşteri Destek Hattı

444 5 427

- karşı paylı bırakınız. Cihazınızı kablosundan çekerek fişi prizden çıkarmayınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı ıslak elle çalıştırmayınız. Cihazı çalıştırmadan, cihazın düğmelerine basmadan veya prize dokunmadan daima ellerinizin kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızda sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Cihazınızı açık hava ortam koşullarında kullanmayınız.
- 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Cihazın fişini takmamalı, ayarlama ve temizlik yapmamalı veya kullanıcı bakımı yapmamalı.
- Bu cihaz, güvenlikleri yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkla ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkla süreç fiziksel, duysal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamaklardan emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcının şebeke bağlantısı için kullandığınız uzatma kablosu, zaman ayarlayıcı vb. elemanların uygun akım değerlerinde olanlarını kullanınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcının hava kanallarına yabancı maddeler ya da metal parçacıklar atmayınız. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangın riskine sebep olabilirsiniz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı perde veya diğer eşyalara yakın koymayınız. Cihazı mobilya, yatak, kağıt, giysi ve perde gibi yanabilir eşyalardan 1.5 metre uzaklıkta tutunuz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı taşımadan önce düğmesini kapatıp soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz soğuduktan sonra taşıma işlemini yapınız.
- Elektrikli Isıtıcının hava çıkış kanalları, kablo veya fişi ısıtacak şekilde konumlandırılmamalıdır.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı kablosunu halı veya kilimlerin altlarında tutmayınız.
- Aynı prize bağlı olarak birden fazla cihazı bir arada kullanmayınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı kullanım esnasında ısınır. Yanmaktan korunmak için sıcak yüzeylere temastan kaçınız.
- Cihazı; küvet, lavabo, duş veya havuz yakınında kullanmayınız.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş yangın güvenlik kurallarına uyunuz.
- Hava çıkış ızgaralarını hava akımına engel olacak duvar ve benzeri engellerle çevirmeyiniz. Bu gibi yanıcı olmayan engeller ile hava çıkış ızgaraları arasında en az 0,5 metre boşluk olmasına dikkat ediniz.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcının altındaki/arkasındaki ızgaralar ve ön yüzeydeki panjurlar düzenli olarak (yılada iki kez) elektrik süpürgeyle temizlenmelidir.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcıyı tozlu ve yoğunlaşığıra (çilen bir ortamda kullanmayınız. Bu durumda sıcak hava çıkış panjurlarında sararma meydana gelir.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcı şebeke kablosu (fişli kablo) değişmesi gerektiğinde ya da meydana gelebilecek bir arıza durumunda İVİGO Müşteri Danışma Hattı'na başvurunuz.
- Isınan, koku yapan ve korozyona uğramış prizleri derhal değiştiriniz ve şüpheli durumlarda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.

Producer: mastas Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nilüfer Bulvarı No: 3 NOSAB, Bursa / Türkiye

**KAPALI ALANLARDA
KULLANIMA UYGUNDUR**



ÜZERİNİ ÖRTMEYİNİZ



Model:
EFP4550E25



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Ürünün garanti süresi içerisinde anılanlar durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Ürünün garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya aynı oranda bedel indirimini talep edebilir. 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından verilen bu garanti, mamulün normalin dışında kullanılmasıyla doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır: 1. Sicil Etiket ve Garanti Belgesi'nin tahrif edilmesi 2. Ürünün Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanımlardan oluşabilecek hasar ve arızalar 3. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan bakım ve onarımlar nedeniyle oluşan hasar ve arızalar 4. Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, esnasındaki dış etkenlerle (çarpma, çizilme, kırma) ve kimyevi etkenlerle oluşabilecek hasar ve arızalar 5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı veya kaçak elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajda kullanım nedenlerinden ötürü meydana gelecek hasar ve arızalar 6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen hasar ve arızalar 7. Arızalı ürüne, yetkili servis personeli dışındaki müdahalelerden kaynaklanacak arızalar. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

09.2025

3 5 4 2 8 7

DİJİTAL

TR

ivigo®

**DİJİTAL
ELEKTRİKLİ
FANLI ISITICI
KULLANIM KILAVUZU**

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak ürettiğimiz bu ürünün en verimli şekilde kullanılabilmesi için; **bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz. Uygun şekilde kullanıldığında ürününüzün kullanım ömrü 10 yıldır.**

GARANTİ BELGESİ

İVİGO Elektrikli Fanlı Isıtıcınız, uluslararası kalite standartlarında, üretimin her aşamasında detaylı bir inceleme ve kalite kontrol sürecinden geçirilerek üretilmiştir. İVİGO Elektrikli Fanlı Isıtıcınız, teslim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garantimiz altındadır. İVİGO Elektrikli Fanlı Isıtıcınızı güle güle kullanmanızı dileriz.

Satış Tarihi ve Fatura No:

Alıcı Adı:

Adres:

Model No: EFP4550E25

Seri No:

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 30 Gün

İhracatçı Firma: MASTAŞ ısı Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Üretici Firma: MASTAŞ Makina Kalıp Tic. San. A.Ş.

Adres: NOSAB Nilüfer Bulvarı No:3 BURSA - TÜRKİYE

Tel: +0090 224 411 11 14 Faks: +0090 224 411 11 21

Satıcı:

Tel - Faks:

Kaşe - İmza:



GENEL TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER


İvigo Elektrikli Dijital Fanlı Isıtıcılarda gövde ve metal kapaklar soğuk çekilmiş sac malzemeden üretilmiştir. Cihaz içerisinde yerleştirilen tel rezistans, fanın hemen önünde yer almaktadır. Ürünün arkasında bulunan panjurdan giren soğuk hava fan vasıtasıyla rezistansın ısınan telleri arasından geçerek ön kapak üzerindeki sıcak hava çıkış panjurundan sıcak hava olarak dışarı çıkar.

Gece kullanımda dijital ekran parlaklığı otomatik olarak azalır ve gece da rahat bir kullanım imkanı sunar. Çok kısa sürede ısınmaları, hacim olarak az yer kaplamaları ve hafif olmaları en büyük üstünlükleridir.

İvigo Elektrikli Dijital Fanlı Isıtıcılarda kullanılan boya içerisinde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır.

1. Gövde
2. Ön Kapak
3. Elektronik Kontrol Paneli
4. Rezistans
5. Isı Sensörlü Fişli Kablo*
6. Fan
7. Sıcak Hava Çıkış Panjuru
8. Sabit Ayak


* Dijital Fanlı Isıtıcı'nın fişli kablolu ısı sensörlü özel bir kablodur prizde ısınma olduğunda algılamak ve cihazın kapanmasını sağlamaktadır.

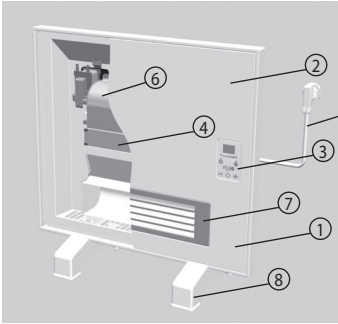

Elektrikli Dijital Fanlı Isıtıcı



KULLANMA TALİMATI

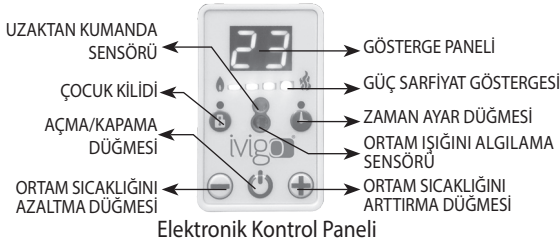

Cihazın Çalıştırılması


Fişi topraklı prize takınız. Cihazın sağ yan kenarında olan Besleme Anahtarı'nı (şekil 1'e bakınız) açık (cihazın besleme anahtarı "I" şeklinde olacak) konuma getiriniz. Cihazınızın Açma/Kapama Düğmesine (⏻) kısa bir süre basınız. Cihazınız açılacaktır. Cihaz açıldığı esnada Kontrol Paneli'nde ortam sıcaklığını göreceksiniz.

Sıcaklık Arttırma ve Azaltma

Cihazınızı, Açma / Kapama Düğmesi'nin sağ ve solunda bulunan sıcaklık arttırma ve azaltma düğmeleri ile istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.

1. Sıcaklığı arttırmak ya da azaltmak istediğinizde kontrol panelindeki ilgili düğmeye (arttırmak için (+) azaltmak için (-) tuşu) istediğiniz dereceye gelene kadar basılı tutunuz.
2. Ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklık derecesine ilk anda ulaşamayacağı için gösterge panelinde istenilen sıcaklık derecesi değil, ortam sıcaklık derecesi bir süre daha görülecektir. Cihazınız ayarlanan ısı derecesine ulaşana kadar otomatik olarak gücünü arttıracak veya azaltacaktır. (Bakınız güç sarfiyat göstergesi).

Circuit Diagram for Manual Electric Heater With Fan

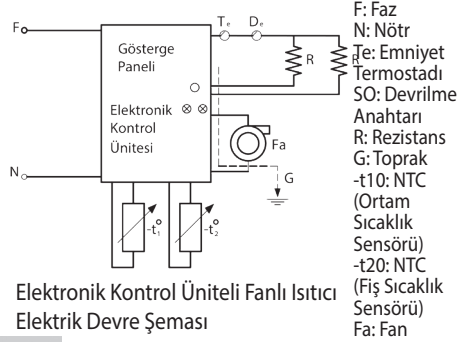

Elektronik Kontrol Üniteli Fanlı Isıtıcı Elektrik Devre Şeması

EFP EMNİYET SİSTEMLERİ

1. Isı Sensörlü Fiş
2. Devrilme Emniyet Anahtarı
3. Manuel Sıfırlanabilir Emniyet Termstadı
4. Rezistans Üzeri Otomatik Sıfırlamalı Termstadı
5. Rezistans Giriş Sıcaklık Sensörü
6. Rezistans Çıkış Sıcaklık Sensörü



Zamanlayıcının Programlanması

Açılma Gecikmesi Programlama
Programlama kırksekiz (48) saatlik bir süreyi kapsar. Programlanan hafıza 48 saatin üzerine çıkmaz, daha fazla artırılır ise gösterge sıfırlanır. Örnek olarak evinizden işinize gidiyorsunuz ve eve dönüş saatinden önce cihazınızın çalışmasını istiyorsunuz.

1. Öncelikle cihazın fişe takılı ve besleme anahtarının açık (Cihazınızın besleme anahtarı I konumunda olacaktır) fakat açma-kapama düğmesinin (⏻) kapalı konumunda olması gerekir.
2. Açma-kapama düğmesine basmadan zaman ayar düğmesine (⌚) basılır. Cihazın kaç saat sonra otomatik olarak çalışmaya başlaması isteniyorsa o rakam ekranda görününceye kadar düğmeye basılı tutulur.

3. Ayarlama bittiginde gösterge panelinde uyarı ışığı görünecek ve bu ışık cihaz çalışmaya başlayınca kadar yanacaktır. Cihaz, ayarladığınız süre bitiminde otomatik olarak açılacak ve ortamı ısıtmaya başlayacaktır.

Not: Kullanıcı tarafından hatalı süre ayarı yapıldığı takdirde cihaz açma-kapama düğmesinden (⏻) tekrar açılıp kapatılarak yeniden ayarlama yapılabilir.

Kapanma Gecikmesi Programlama

Cihazın çalışırken ne kadar süre sonra otomatik olarak kapanacağını ayarlayan bir özelliktir. Cihazın kapanma gecikme süresi en fazla 8 saattir.

1. Cihaz çalışırken kaç saat sonra kapanması isteniyorsa o rakam gösterge panelinde görününceye kadar zaman ayar düğmesine (⌚) basılı tutulur.
2. Ayarlama bittiginde kapanma gecikmesi uyarı ışığı gösterge

panelinde yanmaya başlayacaktır. Cihaz kapanıncaya kadar bu ışık yanmaya devam edecek ve gösterge panelinde görünen rakam (saat) kadar sonra da cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Kullanıcı tarafından hatalı süre ayarı yapıldığı takdirde cihaz açma-kapama düğmesinden (⏻) kapatılıp tekrar açılarak yeniden ayarlama yapılabilir.

Tuş Kilidi (Çocuk Kilidi)

Cihazınız çalışırken tuş kilidi düğmesine (Ⓢ) bir süre (yaklaşık 3-4 saniye) basılı tuttuğunuzda kontrol panelindeki ekranda "LO" yazısı görünür. Cihazın düğmelerine bu ayardan sonra basıldığında kontrol panelindeki düğmelerin çalışmadığı görülecektir. Kontrol paneli düğmelerinin tekrar çalışması için tuş kilidi düğmesine (Ⓢ) kısa bir süre (3-4 saniye) basılır ve ekranda "UL" yazısı görünür. Bu yazının görünmesiyle düğmeler genel kullanıma açılmış olur.

Not: Açılma Gecikmesi veya Kapanma Gecikmesi programlanmış bir cihazda elektrik kesintisi yaşandığında cihaz programı hafızasında tutar ve elektrik gelmesi durumunda programı çalıştırarak kaldığı yerden devam eder. Bu programın devam ettirilmemesi istenirse cihazın besleme anahtarı kapatılmalıdır.

Cihazın Kapatılması

Açma kapama düğmesine (⏻) parmağınızı üzerinden çekmeden 3-4 saniye basarsanız cihaz kapanır. Ayrıca besleme anahtarından da cihaz kapatılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Manuel Fanlı Isıtıcı	
Tip	EFPA4550M25
Yükseklik mm	450
Uzunluk mm	500
Derinlik mm	98
Ağırlık kg	7
Elektrik Gücü W	2300-2700
Gerilim V	220-240
Akım A	10.9
Frekans Hz	50-60
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü	Yok
Enerji Tasarruf Modülü (Programlama)	Yok
Açma / Kapama Anahtarı	Yok
Kablo Boyu m	2
Koruma Sınıfı	I
Aşırı Sıcaklık Koruma Termstadı	Var
Mekanik Termstadı Kontrolü	Var
Enerji Tüketim Göstergesi	Yok
Ortam Sıcaklığı Göstergesi	Yok
Fan	Var
Ses Seviyesi dB	max.50
Renk Seçimi	Beyaz (B)

ÖNEMLİ UYARI

Satın almış olduğunuz ürünle ilgili arıza, şikayet ve istekleriniz için öncelikle 444 5 427 numaralı Müşteri Destek Hattı'nı arayınız.

Müşteri Destek Hattı'nı aramadan fabrikaya gönderilen ürünlere Teknik Servis Hizmeti verilmeyecektir.

Dijital ısıtıcılar kalibrasyon ayarı yapıldıktan sonra ambalajlanmıştır.


Ürünleri fabrikaya anlaşmalı kargomuz olan Aras Kargo ile ve mutlaka 76000024212 müşteri/sözleşme kodunu belirterek iletiniz.

Kargodan ürünü aldıktan sonra eğer ürün hasarlı ise 3 saat içinde kargo firmasına tutanak tutturunuz.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketici servis ücreti alınır.
3. Değiştirilen parçalar 1 (bir) yıl garanti kapsamındadır.
4. Faturası ibraz edilmeyen ürünlere garanti dahilii işlem yapılmaz.
5. Cihaz, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesii halinde garanti süresi sona erer.
6. Ürünün azami tamir süresi 20 iş günüdür.
7. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.

MONTAJ TALİMATI

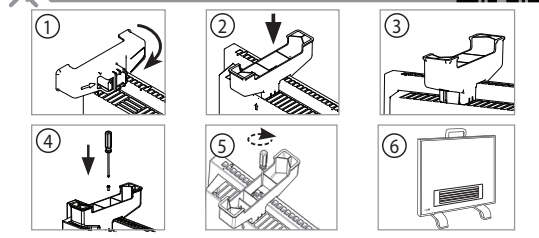

Ayaklı Kullanım

- Ambalaj kutusunu açarak ısıtıcıyı kutusundan çıkarınız ve naylonu ısıtıcının üzerinden alınız. Ayaklı kullanımda plastik ayaklar ambalaj içerisinde sunulmuştur.
- Elektrikli Fanlı Isıtıcılar ayaklı olarak kullanılmak istendiğinde ısıtıcı ters çevrilir ve plastik ayak

üzerindeki tırnak gösterildiği gibi ısıtıcının altındaki yarığa geçirilir (1) ve ayak ok yönünde (2) çevrilerek ısıtıcının altına oturtulur.

- Plastik ayaklar, bir tornavida yardımıyla vida ve pullar ile ısıtıcının altına sabitlenir. (3)
- Cihaz ters çevrilerek ayaklar üzerine oturtulur ve kullanıma hazır duruma getirilir.

UYARI KODLARI

Dijital Fanlı Isıtıcı		
Uyarı Kodu	Açıklaması	Yapılması Gerekenler
L	LDR kalibrasyon menüsü (Işık kalibrasyon menüsüne girerken bu uyarı çıkar)	Doğru menüye girdiğinizi takip edebilirsiniz.
A	NTC kalibrasyon menüsü (Ortam sıcaklığı kalibrasyon menüsüne girerken bu uyarı çıkar)	Doğru menüye girdiğinizi takip edebilirsiniz.
PE	Fişin aşırı ısınma uyarısı (Fişin sıcaklığı 80 derecenin üzerine çıktığında bu uyarı devreye girer)	Derhal cihazın fişi çekilip 1-2 saat süreyle soğumaya bırakılmalıdır. Cihaz tekrar kullanılabilir fakat ısınmanın gerçekleştiği prizde kullanılmaması ve yetkili bir elektrikçiye prizin kontrol ettirilmesi gerekli durumda prizin değiştirilmesi gereklidir.
F1	Fan engeli uyarısı. (Çıkış NTC'si 150 dereceyi geçerse bu uyarıyı verir)	Derhal cihazın fişi çekilip cihazın önünü veya arkasını kapatan engeller kaldırılmalıdır. 10-15 dk. sonra cihaz tekrar fişe takarak kullanılabilir. Engeller kaldırılmış olmasına rağmen aynı uyarı tekrar devreye giriyorsa teknik servise bildirilmelidir.
F2	Fan bozuk uyarısı. (Çıkış NTC'si 70 dereceyi ve ortam NTC'si 50 dereceyi geçerse bu uyarı çıkar)	Derhal cihazın fişi çekilip teknik servise bildirilmelidir.